

Andmed

- LEDi tüüp: CREE XP-G2 S3
- Maksimaalne valgusvõimsus: 360 luumenit
- Maksimaalne valguskiire kaugus: 81 meetrit
- Veekindlus: Ilmastikukindel (IP66)
- Kukkumiskindlus: 1 meetr

Mõõdud

Gabariidid (mm): 55,6 x 34,5 x 23,2
Kaal: 28 g

Lisad

Sisesehitatud aku (610 mAh)
Toiteindikaator

Komplekti kuulub

Lamp
Pearihm
USB kaabel

Režiimid

Pealambil Nitecore **NU25** on neli põhirežiimi, neli abirežiimi ja kaks erirežiimi.

Põhirežiimid

Turbo – 360 luumenit – *30min
Tugev – 190 luumenit – *5h
Keskmine – 38 luumenit – *8h
Madal – 1 luumen – *160h

Erirežiimid

SOS
Majakas

Abirežiimid

Tuhmvalge – 20 luumenit – *6h 15min
Madal punane – 0,9 luumennit – *68h
Punane – 13 luumenit – *7h 45min
Vilkuv punane – 13 luumenit – *13h

*KASUTUSAEG

Kasutussuunised

• Põhirežiimid

Sisse/välja lülitamine

Pealambi sisse lülitamiseks põhirežiimil vajutage ringikujulise tähisega „sisse/välja“ nupule.

Pealambi välja lülitamiseks oodake vähemalt 3 sekundit ja vajutage uuesti samale nupule.

Põhirežiimide valimine

Põhirežiimi vahetamiseks lülitage esmalt pealamp sisse. Seejärel saate kolme sekundi jooksul „sisse/välja“ nupule vajutades järjest läbi käia kõik põhirežiimid, madalast tugevama suunas.

Turborežiim


Turborežiimi sisenemiseks lülitage esmalt pealamp sisse. Seejärel vajutage ja hoidke lülitit üks sekund all.

NB! Vältimaks lambi ülekuumenemist, saab turborežiimi kasutada 30 sekundit! Peale seda lülitub lamp automaatselt tugevale režiimile.

• Abirežiimid

Tuhmvalge režiimi sisse/välja lülitamine

Pealambi sisse lülitamiseks tuhmvalgel režiimil peate lambi esmalt välja lülitama. Seejärel vajutage ja hoidke „sisse/välja“ nuppu üks sekund all.

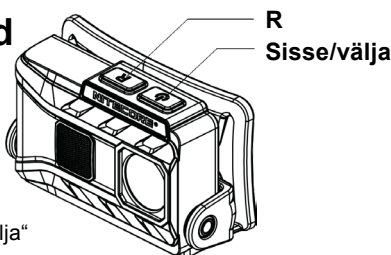

Pealambi välja lülitamiseks oodake vähemalt 3 sekundit ja vajutage uuesti samale nupule.

Punase režiimi sisse/välja lülitamine

Pealambi sisse lülitamiseks punasel režiimil peate lambi esmalt välja lülitama. Seejärel vajutage „R“ nupule. Pealambi välja lülitamiseks oodake vähemalt 3 sekundit ja vajutage uuesti samale nupule. Erinevate punaste režiimide vahel valimiseks lülitage lamp esmalt punasel režiimil sisse. Seejärel saate 3 sekundi jooksul uuesti „R“ nupule vajutades valida erinevate punaste režiimide vahel.

• Erirežiimid

Erirežiimide vahel valimiseks tuleb esmalt siseneda SOS režiimi. Selleks vajutage ja hoidke 3 sekundit „sisse/välja“ nuppu all (ei ole vahet, mis režiimis lamp eelnevalt on). Seejärel saate 3 sekundi jooksul uuesti samale nupule vajutades SOS režiimi vahetada majaka režiimi vastu. Erirežiimidest väljumiseks oodake 3 sekundit ja vajutage uuesti samale nupule.

Toiteindikaator

Sisesehitatud toiteindikaator mõõdab aku järele jäänud umbkaudset mahtu. Seda kuvab indikaatorituli, mis asub „R“ nupu taustal. Selleks lülitage lamp esmalt välja. Seejärel vajutage ja hoidke üks sekund „R“ nuppu all ning jälgige indikaatorituld.

Kui tuli vilgub järjest kolm korda on järele jäänud rohkem kui 50% aku mahust.

Kui tuli vilgub kaks korda järjest on järele jäänud vähem kui 50% aku mahust.

Kui tuli vilgub ühe korra on järele jäänud vähem kui 10% aku mahust.

„Seljakoti režiim“

Vältimaks lambi kogemata käivitumist, saab lampi lülitada „seljakoti režiimile“.

Selleks vajutage ja hoidke mõlemat nuppu all ning jälgige indikaatoritulukest. Kui tuluke vilgub ühe korra on lamp lülitunud „seljakoti režiimile“ ehk nupud ega LEDid ei tööta. „Seljakoti režiimist“ väljumiseks vajutage ja hoidke uuesti mõlemat nuppu all, seniks kuni indikaatorituluke vilgub taas ühe korra.

Laadimise funktsioon

NU25 lambil on sisesehitatud laadimissüsteem. Tühja aku laadimine kestab umbkaudu 2h. Selleks ühendage USB kaabli üks ots lambiga (vaadake joonist) ning teine ots universaalse USB pesa/adapteriga.

Laadimisprotsess algab automaatselt.

Laadimisprotsessi kuvab nupu taustal asuv indikaatorituli.

Kui tuli kumab punaselt on laadimine pooleli. Kui tuli kumab roheliselt on laadimine lõppenud.

